

Rastreador  
RST

# Configuração de Sirene



## Sumário

Apresentação.....	2
Introdução.....	2
Abrir Porta Serial.....	3
Configuração	
• Sirene.....	4
Contatos Multi Portal.....	6

## Apresentação

Prezado usuário, agradecemos pela escolha de um produto da Multi Portal.

A Multi Portal é focada no desenvolvimento de hardware e software com alta tecnologia para seguimento de rastreamento.

O Manual de usuário é o guia que vai lhe permitir o uso de forma correta, fornecendo as condições necessárias para o melhor desempenho.

Leia o manual atentamente e siga corretamente as instruções de uso do produto e mantenha-o ao seu alcance para eventuais dúvidas.


Para maiores esclarecimentos que não constam neste manual, entre em contato com nosso SAC através do telefone (11) 4055-1410, onde profissionais aptos estão à sua disposição.

## Introdução


A sirene é um dispositivo destinado a lançar avisos sonoros. A sirene é ligada a uma saída do rastreador.

## Configurando sirene

1. Abra o configurador do equipamento e selecione a aba “porta serial”.
  - No campo marcado com a seta selecione a porta serial do seu computador. Em seguida clique no botão “abre porta serial” .

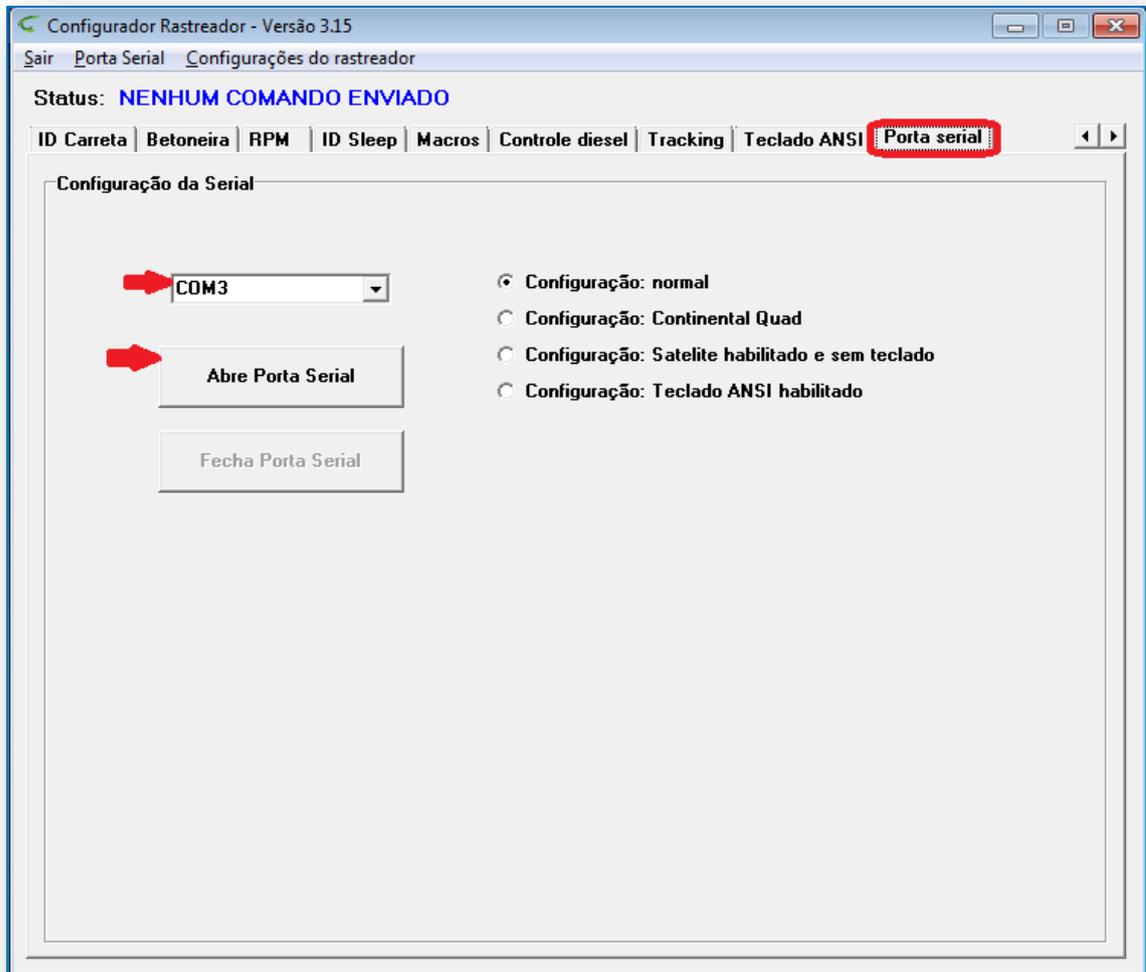

2. Selecione a aba “sirene”
  - Clique no botão “ler config”. Espere até que o status mude para “msg info configuração sirene” em seguida clique no botão “editar config”.
  - No campo “polaridade da sirene” selecione a opção “sirene em terra (ligada = saída em terra / desligada = saída flutuante)”, sempre deve ser selecionada essa opção.
  - No campo “tempo de retardo para ligar” especifique o tempo (em segundos) em que o equipamento interpretará o comando enviado, exemplo, se 10 segundos o comando será executado 10 segundos após recebê-lo.
  - No campo “tempo de ativação” especifique o tempo (em segundos) que a sirene ficará ativada.
  - No campo “tempo de repouso” especifique o tempo (em segundos) que a sirene ficará desativada.
  - No campo “número de repetições” especifique o número de vezes que ocorrerá o processo.
  - Como funciona: Com base no exemplo abaixo, a sirene ficará acionada por 10 segundos (tempo de ativação), com pausas de 10 segundos (tempo de repouso), esse processo ocorrerá constantemente se o número de repetições for igual a 255, caso contrario número de repetições é o número de vezes que o processo será realizado.
  - Após editar os campos clique no botão “gravar config”. Confira se o Status mudou para “comando recebido com sucesso (ack)”. Atenção: Enquanto o Status não for alterado o equipamento não receberá as novas configurações!

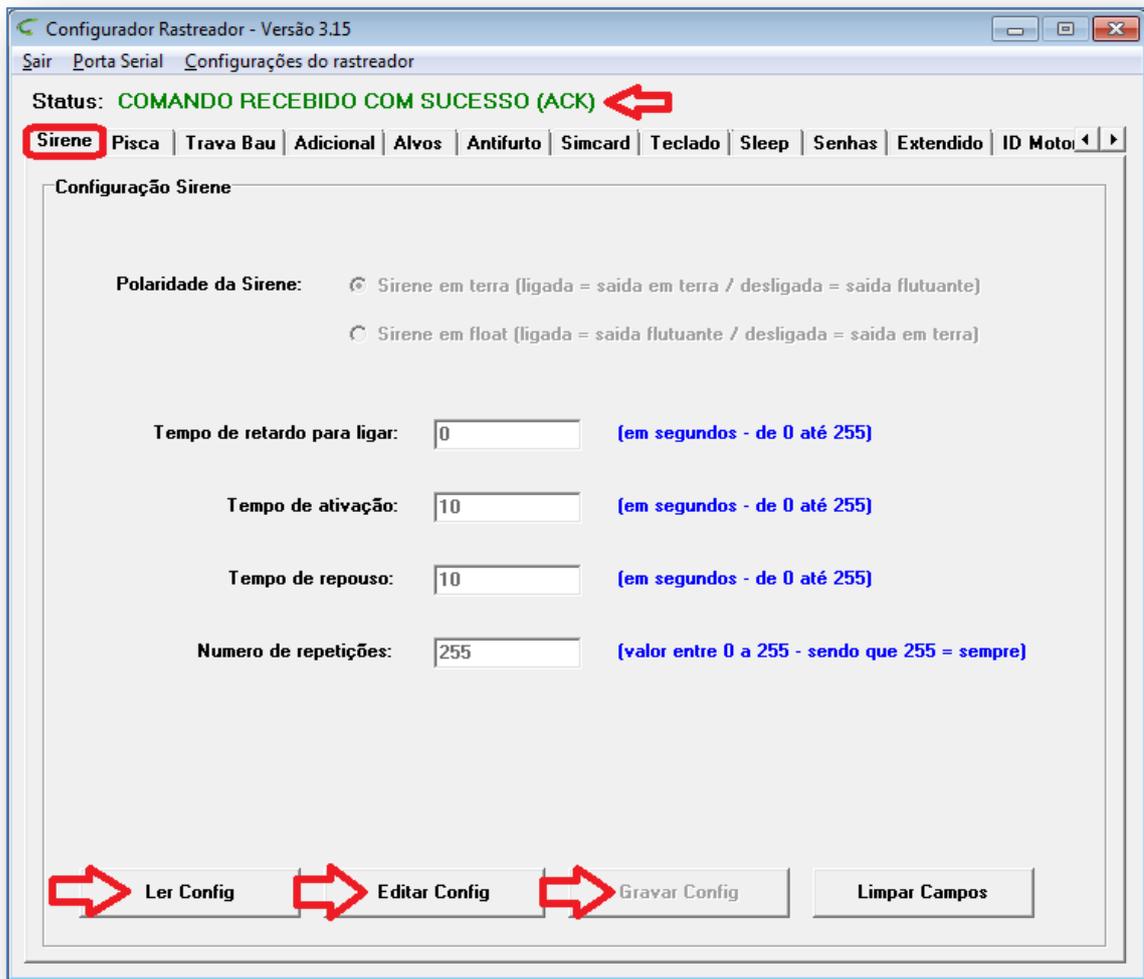

## Contatos Multi Portal

Caso haja alguma dúvida referente às informações passadas, entre em contato com a central de atendimento Multi Portal através do telefone: (11) 4055-1410, onde profissionais aptos estarão à disposição para seu auxílio.



© MULTI PORTAL Hardware e Software

Praça Joviniano de Castilho, 33  
Centro de Diadema- SP - CEP: 09911-080  
Telefone: (11) 4055-1410

[www.mportal.com.br](http://www.mportal.com.br)

[suporte.sistema@mportal.com.br](mailto:suporte.sistema@mportal.com.br) - Suporte Software  
[suporte@mportal.com.br](mailto:suporte@mportal.com.br) - Suporte Hardware