

Rastreador
RST

Configuração ID Carreta



Sumário

Apresentação.....	2
Introdução.....	2
Abrir Porta Serial.....	3
Configuração	
• ID carreta.....	4
Contatos Multi Portal.....	5

Apresentação

Prezado usuário, agradecemos pela escolha de um produto da Multi Portal.

A Multi Portal é focada no desenvolvimento de hardware e software com alta tecnologia para seguimento de rastreamento.

O Manual de usuário é o guia que vai lhe permitir o uso de forma correta, fornecendo as condições necessárias para o melhor desempenho.

Leia o manual atentamente e siga corretamente as instruções de uso do produto e mantenha-o ao seu alcance para eventuais dúvidas.


Para maiores esclarecimentos que não constam neste manual, entre em contato com nosso SAC através do telefone (11) 4055-1410, onde profissionais aptos estão à sua disposição.

Introdução


O Id carreta consiste em um chip com código serial único e inviolável. Identificador de carreta é absolutamente seguro, pois seu código interno é impossível de ser copiado.

Configurando ID carreta

1. Abra o configurador do equipamento e selecione a aba “Porta serial”.
 - No campo marcado com a seta selecione a porta serial do seu computador. Em seguida clique no botão “abre porta serial”.

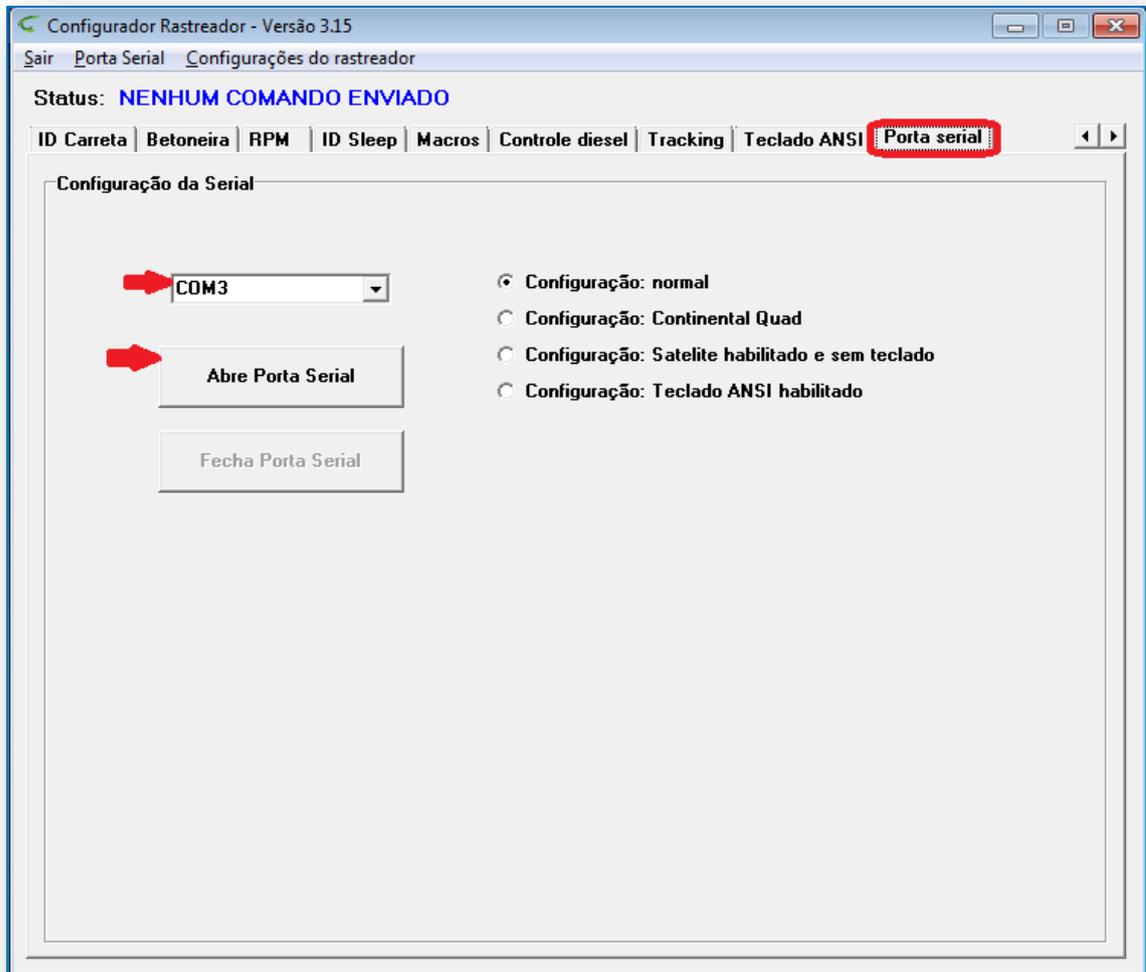

2. Selecione a aba "ID carreta"
 - Clique no botão "ler config". Espere até que o status mude para "msg info ID carreta" em seguida clique no botão "editar config".
 - No campo "numero ID carreta" digite o código para carreta que deseja cadastrar. Atenção: Se deve digitar um código para cada carreta cadastrada!
 - No campo "ID cadastrados" podemos ver quantos IDs temos cadastrados no equipamento.
 - No campo "código único do ID" há 6 espaços, neles digite o código do ibutton (digite 2 dígitos por espaço).
 - Após editar os campos clique no botão "Gravar ID". Confira se o Status mudou para "comando recebido com sucesso (ack)". Atenção: Enquanto o Status não for alterado o equipamento não receberá as novas configurações!

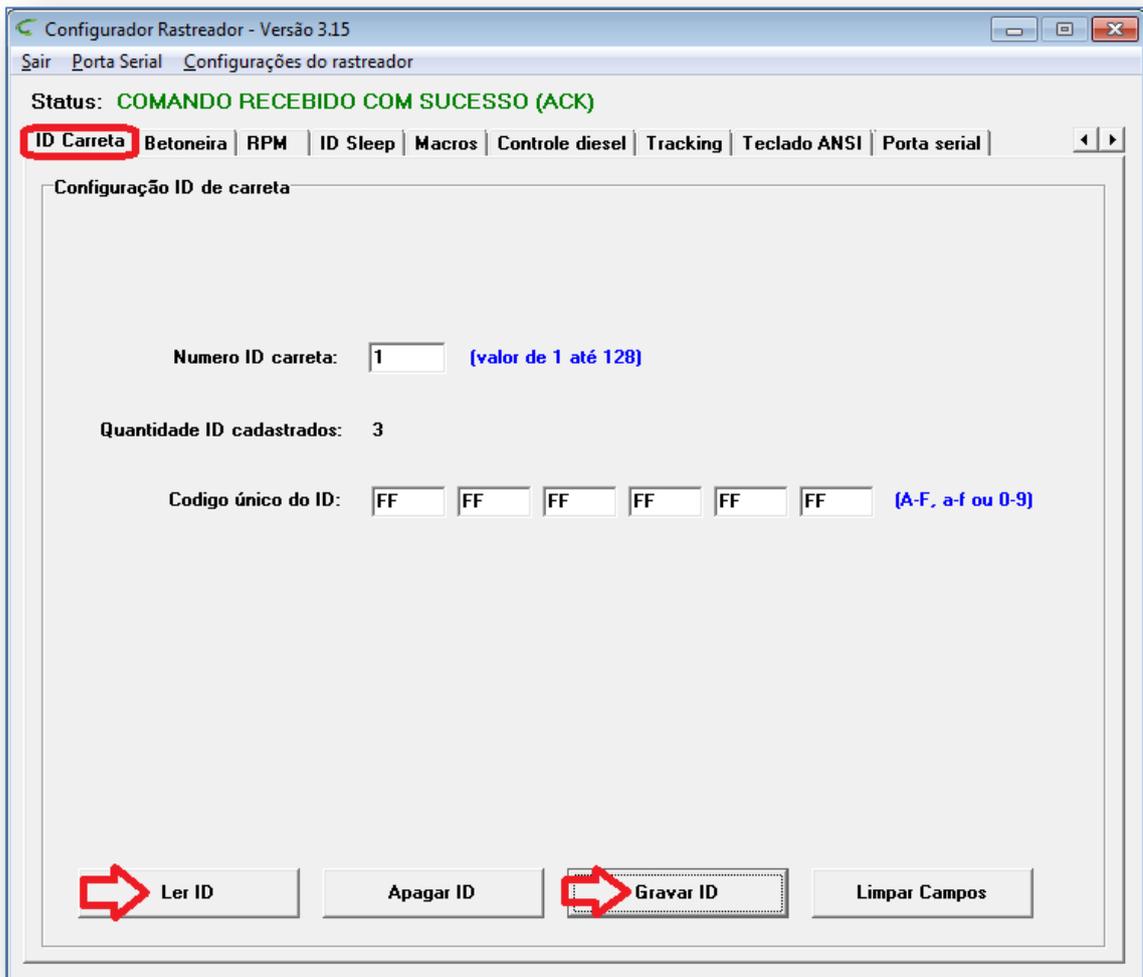

Configurador Rastreador - Versão 3.15

Sair Porta Serial Configurações do rastreador

Status: **COMANDO RECEBIDO COM SUCESSO (ACK)**

ID Carreta Betoneira RPM ID Sleep Macros Controle diesel Tracking Teclado ANSI Porta serial

Configuração ID de carreta

Numero ID carreta: [valor de 1 até 128]

Quantidade ID cadastrados: 3

Codigo único do ID: [A-F, a-f ou 0-9]

 Ler ID  Gravar ID

Contatos Multi Portal

Caso haja alguma dúvida referente às informações passadas, entre em contato com a central de atendimento Multi Portal através do telefone: (11) 4055-1410, onde profissionais aptos estarão à disposição para seu auxílio.



© MULTI PORTAL Hardware e Software

Praça Joviniano de Castilho, 33
Centro de Diadema- SP - CEP: 09911-080
Telefone: (11) 4055-1410

www.mportal.com.br

suporte.sistema@mportal.com.br - Suporte Software
suporte@mportal.com.br - Suporte Hardware